# Aterm シリーズを Windows®XP でお使いのお客様へ

# (Windows®2000から Windows®XPへ

## アップグレードするパソコンをご使用の場合)

2004年10月

### 【対応機種】

機種名	ソフト名	バージョン
AtermITX92BT	ファームウェア	Ver.1.20 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.21 以降
AtermITX72/ITX62/IT42	ファームウェア	Ver.1.30 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.30 以降
	Ver.1.32 以降では Windows XP SP2 に対応しています。	
AtermITX80/D,ITX80,ITX70/D	ファームウェア	Ver.1.60 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.50 以降
AtermIT21L, AtermIT31L	ファームウェア	Ver.1.60 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.50 以降
	Ver.1.52 以降では Windows XP SP2 に対応しています。	
AtermIWX70 & RS20	ファームウェア(IWX70)	Ver.2.30 以降
	ファームウェア(RS20)	Ver.3.30 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.41 以降
AtermIWX70 & RS7	ファームウェア(IWX70)	Ver.2.30 以降
	ファームウェア(RS7)	Ver.2.30 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.31 以降
AtermIWX70 & RC45	ファームウェア(IWX70)	Ver.2.30 以降
	ファームウェア(RC45)	Ver.1.02a 以降
	ユーティリティ(Windows 版)	Ver.1.41 以降

【著作権者】 NECアクセステクニカ株式会社

【対象ユーザ】 上記の Aterm を Windows®2000 から Windows®XP へ アップグレードするパソコンでご使用のお客様

【転載条件】 転載禁止

### (お知らせ)

「AtermシリーズWindows®XP サポートユーティリティ集 CD-ROM」(以下、XP サポート CD-ROM と称します)をお持ちでないお客様は、あらかじめ Aterm Stationホームページから以下のものをダウンロードしておいてください。

- ・Windows®XP に対応したらくらくアシスタント
- ・Windows®XP に対応したファームウェア
- ・「Windows®XP 対応ドライバセット」

**ご注意:「Windows®XP 対応ドライバセット」**は解凍してからFD 等に保存しておいてください。

### もくじ

.....

- 1. お使いになる前に
- 2. アップグレード前にやっておくこと
  - 2.1 USB ドライバのアンインストール
  - 2.2 ユーティリティのアンインストール
    - 2.2.1 「着信履歴 for USB ユーティリティ」のアンインストール
    - 2.2.2 「ITMUX ステータス for USB ユーティリティ」のアンインストール
    - 2.2.3 「らくらくアシスタント」のアンインストール
    - 2.2.4 「Aterm メールポスト君」のアンインストール
- 3. Windows®XPへのアップグレード
- 4. アップグレード後にやること
  - 4.1 らくらくアシスタントのインストール
  - 4.2 ディップスイッチの確認とUSBドライバのインストール
    - 4.2.1 シリアルポート接続の場合
    - 4.2.2 USB ポート接続の場合
  - 4.3 ファームウェアのバージョンアップ
  - 4.4 インターネット接続の設定
  - 4.5 インターネットへの接続
- 5. ユーティリティ類のインストール

### 1. お使いになる前に

Windows®2000から Windows®XP ヘアップグレードするパソコンで Aterm シリーズをご使用になる場合には、本装置用のユーティリティやファームウェアを Windows®XP 対応のものにバージョンアップすることが必要です。

XP サポート CD-ROM をお持ちでないお客様は、 パソコンを Windows®XP ヘアップグレードする前に あらかじめ AtermStation ホームページから以下のものを ダウンロードしておいてください。

- ・Windows®XP に対応したらくらくアシスタント
- ・Windows®XP に対応したファームウェア
- ・「Windows®XP 対応ドライバセット」

お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画面が、下記で説明している画面と異なることがあります。

#### 〈お知らせ〉

- XP サポート CD-ROM をお持ちでないお客様は 「Windows®XP 対応ドライバセット」を 解凍して FD 等に保存しておいてください。
- ・本文内で「AtermIT」と説明している部分はお使いの 機種により適宜お読み替えください。

#### 作業手順

XP サポート CD-ROM をお持ちのお客様は から お始めください。

Windows®XP 対応の本装置用のユーティリティやファームウェア等を AtermStation からダウンロードする

USB ドライバをアンインストールし、本装置をパソコンから取り外す。(USB ポート使用の場合のみ)

現在ご使用中のユーティリティをアンインストールする。

Windows®XP ヘアップグレードする。

らくらくアシスタントをインストールする。(USB ポート使用の場合は、ドライパのインストールも行う)

ファームウェアをバージョンアップする。

インターネット接続の設定を行う。

ユーティリティ類をインストールする。

### 2. アップグレード前にやっておくこと

### 2.1 USB ドライバのアンインストール

Windows®2000 で本装置を USB ポートに接続してお使いの場合には、Windows®XP ヘアップグレードする前に既存の USB ドライバをアンインストールすることが必要です。

### USBドライバのアンインストール

- 1.起動中のアプリケーションを全て終了させる。
- 2.XP サポート CD-ROM または 解凍した「Windows®XP 対応ドライバセット」を用意する。
- 3. Windows の [ スタート ] ポタン [ ファイル名を指定して実 行 ] をクリックする。
- 4.名前の欄に下記のように入力する。
  XP サポート CD-ROM をお持ちの方は
  D:¥IT\_ITX¥USB¥ITUSBUninst.exe
  ( DはC D-ROM ドライブ名)

### お持ちでない方は A:¥ATERMITDRV¥USB

A:¥ATERMITDRV¥USB¥ITUSBUninst.exe (AはFDドライブ名)

- 5. [OK]をクリックする。
- 6. 「AtermIT シリーズ USB ドライバを削除します。よろしいですか?」と画面に表示されるので、[はい]をクリックする。 アンインストーラが起動し、アンインストール作業を実行します。

### 本装置をパソコンから取り外す

- 1.本装置をパソコンから取り外す。
- 2.ディップスイッチが、すべて「OFF」になっていることを 確認する。

#### 〈お知らせ〉

ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に切り替えてから電源を OFF ON してください。

#### 2.2 ユーティリティのアンインストール


### 2.2.1 「 **着信履歴** for USB ユーティリティ」の アンインストール

Windows®2000 で「着信履歴 for USB ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。

- ユーティリティを起動中の場合は終了させてください。 アンインストール
- 1.Windows の [ スタート ] ポタン [ 設定 ] [ コントロールパネル ] の順にクリックする。

コントロールパネルが表示されます。


- 2.「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックする。
- 3. 「着信履歴 for USB」をクリックし、[変更/削除]をクリックする。

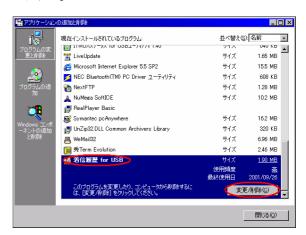

4. [はい]をクリックする。



5. [すべていいえ]をクリックする。

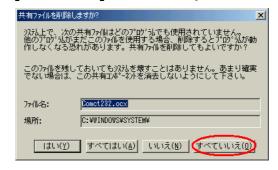


6. [OK]をクリックする。

アンインストールが終了します。

### 2.2.2 「ITMUX ステータス for USB ユーティリティ」 のアンインストール

Windows®2000 で「ITMUX ステータス for USB ユーティリティ」をお使いの場合は、アンインストールします。


- ユーティリティを起動中の場合は終了させてください。 アンインストール
- - コントロールパネルが表示されます。
- 2.「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックする。
- 3. 「ITMUX ステータス for USB ユーティリティ」をクリックし、[ 変更 / 削除 ] をクリックする。

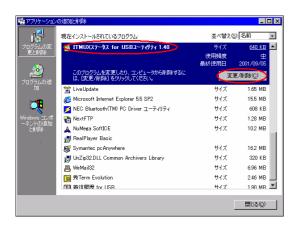

4. [はい]をクリックする。



5. [すべていいえ]をクリックする。

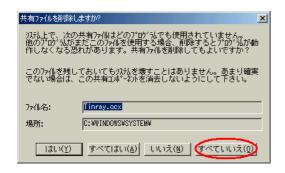

6. [OK]をクリックする。

アンインストールが終了します。

### 2.2.3 「らくらくアシスタント」のアンインストール

Windows®2000で「らくらくアシスタント」をお使いの場合は、アンインストールします。

### アンインストール


- 1.Windows の[ スタート ] ポタン [ プログラム ] 「AtermIT ×××ユーティリティ 」 「ユーティリティのアンインストール」の順にクリックする。
- 2. [はい]をクリックする。
- 3. [OK]をクリックする。

#### 2.2.4「Aterm メールポスト君」のアンインストール

Windows®2000 で「Aterm メールポスト君」をお使いの場合は、アンインストールします。「Aterm メールポスト君」を起動中の場合は、終了させてください。

#### アンインストール

- 1.Windows の [ スタート ] ボタン [ プログラム ] [ Aterm メールポスト君 ] [ Aterm メールポスト君のアンインス トール ] の順にクリックする。
- 2. [はい]をクリックする。



3. [OK]をクリックする。

アンインストールが終了します。

#### 〈お知らせ〉

・Windows®2000 で「UUI メール EX」をお使いの場合も、アンインストールしてください。尚、「UUI メール EX」は、Windows®XP ではご利用になれません。

### 3. Windows®XPへのアップグレード

Windows®2000 から Windows®XPへのアップグレードを行います。

アップグレード作業は、Windows®XP に添付の取扱説明書に従ってください。

### 4. アップグレード後にやること

### 4.1 らくらくアシスタントのインストール

Windows®XP へのアップグレードが終了したら、本装置のWindows®XP 対応のらくらくアシスタントをインストールしてください。

### 4.2 ディップスイッチの確認と USB ドライバ のインストール

### 4.2.1 シリアルポート接続の場合

### ディップスイッチの確認(Atermモード)

本装置のディップスイッチは、すべて OFF にしてください。 続けて、「インターネットへの接続」を行う場合には、4.5 項へ 進んでください。

#### 〈お知らせ〉

ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に切り替えてから電源を OFF ON してください。

#### 4.2.2 USB ポート接続の場合

### ディッ<u>プスイッチの確認(Atermモード)</u>

本装置のディップスイッチは、すべて OFF にしてください。

#### 〈お知らせ〉

ディップスイッチが ON のものがある場合には、OFF に切り替えてから電源を OFF ON してください。


### USBドライバのインストール ( Atermモード )

Aterm モード用の USB ドライバをインストールします。

1.Windows の[スタート]ボタン [プログラム] [AtermIT ×××ユーティリティ] [Aterm らくらくアシスタント] の順にクリックする。

「らくらくアシスタント」が起動します。


- 2. 「Aterm らくらくアシスタントにようこそ」**画面が表**示されたら、[次へ]をクリックする。
- 3. [USB ドライバインストール/更新]をクリックする。

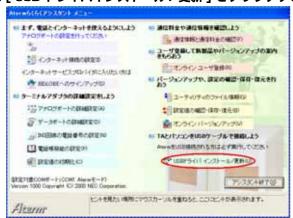

4.[次へ]をクリックする。



5.「USB ドライバを新たにインストールする」と「「Aterm モード」用ドライバをインストールする」を選択し、[次へ] をクリックする。

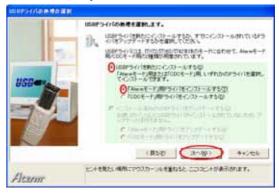


6. [実行]をクリックする。



7.下記の画面が表示されたら、パソコンとの USB ポートと Aterm の USB ポートを USB ケーブルで接続する。



8.以下の画面で停止する場合、「いいえ、今回は接続しません」 を選択し、「次へ」をクリックする。

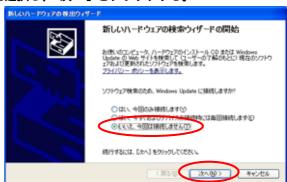

ご利用のパソコンが Windows®XP のサービスパック 2 を適用済みの場合、上記の検索ウィザード開始画面が表示されることがあります。

注) AtermITX72/ITX62/IT42 ユーティリティ Ver.1.32 以降および AtermIT21L/IT31L ユーティリティ Ver.1.52 以降では本画面は表示されません。

8. [再起動]をクリックする。

### 4.3 ファームウェアのバージョンアップ

ファームウェアのバージョンアップを行います。 バージョンアップは、製品に添付の取扱説明書や XP サポート CD-ROM をお持ちのお客様は 「WindowsXP 用 CD-ROM メニュー」の 「インストール手順」に従ってください。

#### 4.4 インターネット接続の設定

インターネット接続を行うためのダイヤルアップ接続アイコンの作成は、「らくらくアシスタント」で行います。詳細は、本装置に添付の取扱説明書または本装置に添付のCD-ROM内の「電子マニュアル」をご覧ください。

#### 〈お知らせ〉

らくらくアシスタントでダイヤルアップ接続アイコンを 作成した場合は、下記の手順で「TCP/IP の設定」を変 更することを推奨します。

- 1.作成された [ ダイヤルアップ接続 ] アイコンを右クリックし、ショートカットメニューの [ プロパティ ] をクリックする。
- 2. [ ネットワーク ] タブをクリックする。
- 3. [インターネット プロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ]をクリックする。
- 4. [詳細設定]をクリックする。
- 5. [ WINS ] タブをクリックする。
- 6. [NetBIOS over TCP/IP を無効にする]をクリックし、[OK]をクリックする。
- 7. [OK]をクリックする。
- 8. 「詳細設定 ] タブをクリックする。
- 9. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する]をチェックし、[OK]をクリックする。

### 4.5 インターネットへの接続

プロバイダのサーバーに正しく接続できるか、接続操作で確認します。

1.作成された[ダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする。




「接続」画面が表示されます。


2「プロパティ」をクリックする。




#### 3「構成」をクリックします。

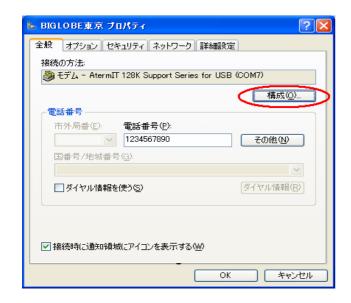

4 モデムのプロトコルを PPP(64K)にする。 128K マルチリンク通信で使用する場合は PPP(128K)にする。 「OK」をクリックする。

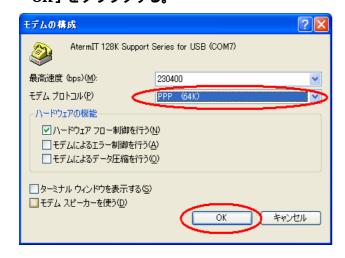

#### 5「OK」をクリック

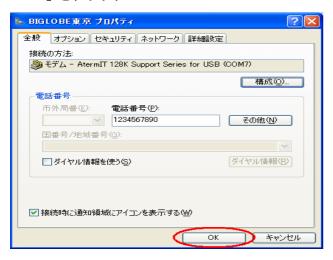

#### 6. [ダイヤル]をクリックする。

アクセスポイントにダイヤルされます。

接続されると「ユーザー名」と「パスワード」が確認され、 インターネットへの接続が完了すると、画面右下のタスクト レイに「ダイヤルアップ接続アイコン」が表示されます。



7.電子メールソフトや WWW ブラウザなどのアプリケーションを起動する。

この状態で、さまざまなインターネットアプリケーションを使用できます。

8.インターネットへの接続を切断するときには、タスクトレイ の「ダイヤルアップ接続アイコン」をダブルクリックし、[切 断]をクリックする。

回線が切断されます。

### 5. ユーティリティ類のインストール

本装置のユーティリティ類をインストールします。 ユーティリティ類は、AtermStation で公開されている該当機 種の最新バージョンのものをダウンロードしてきて、 インストールすることを推奨します。